

NETTUNO[®]
Marine Equipment
ITALIAN QUALITY BOAT COVERS

LOOK UP



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE • MONTAGEANLEITUNG

Grazie per la fiducia  *Thanks for your trust*




NETTUNO MARINE EQUIPMENT

Via Lama, 60 • 61025 • Montelabbate (PU) • ITALY
Tel: +39 0721 499984 • Fax: +39 0721 1850049

www.nettunome.it • info@nettunome.it
www.nettunome.com • info@nettunome.com
www.nettunome.fr • info@nettunome.fr
www.nettunome.de • info@nettunome.de
www.nettunome.es • info@nettunome.es



Made in Italy

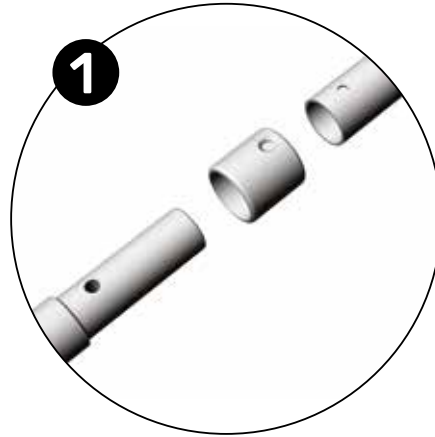

ITALIANO

CONTENUTO

- Ⓐ N°6/8 VITI M4x14
- Ⓑ N°6/8 BOCCOLE DI FINITURA
- Ⓒ N°1 TENDITORE A NASTRO

MONTAGGIO

- 1** Assemblare i braccetti laterali agli archi inserendo prima la boccola di finitura **B** e poi avvitando le viti M4x14 **A**.
- 2** Installare il tenditore **C** come da videoguia online.

Scansiona il QR Code qui sotto per vedere il video:



- 3** Per fissare il tendalino all'imbarcazione vi consigliamo sempre accessori Nettuno Marine Equipment che potete trovare disponibili sul web all'indirizzo www.nettunome.it

ENGLISH

CONTENTS

- Ⓐ N°6/8 M4x14 SCREWS
- Ⓑ N°6/8 FINISH BUSHINGS
- Ⓒ N°1 STRAP

ASSEMBLY

- 1** Assemble the lateral brackets to the arches by inserting finish bushing **B** and then screwing the screws M4x14 **A**.
- 2** Install strap **C** as shown in in the online video guide.

Scan the QR Code to see the video:



- 3** To fix the Bimini to the boat we recommend Nettuno Marine accessories Equipment available on the web at the address www.nettunome.com

FRANÇAIS

CONTENU

- Ⓐ N°6/8 VIS M4x14
- Ⓑ N°6/8 DOUILLES DE FINITION
- Ⓒ N°1 TENDEUR DE SANGLE

MONTAGE

- 1** Monter les bras latéraux aux arceaux en insérant la douille de finition **B** et serrer les vis M4x14 **A**.
- 2** Installez le tendeur **C** comme indiqué dans le vidéoguide en ligne.

Scannez le code QR pour voir la vidéo:



- 3** Pour fixer le taud de soleil au bateau nous conseillons les accessoires Nettuno Marine Equipment disponibles sur le web à l'adresse www.nettunome.fr

ESPAÑOL

CONTENIDO

- Ⓐ N°6/8 TORNILLOS M4x14
- Ⓑ N°6/8 CASQUILLOS DE RECORTE
- Ⓒ N°1 TENSOR DE CINTA

MONTAJE

- 1** Ensamblar los brazos laterales a los arcos insertando primero el casquillo de recorte **B** y luego atornillando los tornillos M4x14 **A**.
- 2** Instalar el tensor de cinta **C** como se muestra en la videoguía en línea. Escanee el código QR para ver el video:



- 3** Para arreglar el Bimini al barco se recomiendan Accesorios Nettuno Marine Equipment disponibles en la web en la dirección www.nettunome.es

DEUTSCH

PACKUNGSINHALT

- Ⓐ N°6/8 SCHRAUBEN M4x14
- Ⓑ N°6/8 FERTIGSTELLUNGBUCHSEN
- Ⓒ N°1 GURTSPANNER

EINBAU

- 1** Montieren die Seitenarme zu den Bögen durch erstmaliges Einsetzen der Fertigstellungsbuchse **B** und dann die M4x14-Schrauben **A** einschrauben.
- 2** Installieren der Gurtspanner **C** als im Online-Video-Guide gezeigt. Scannen Sie den QR-Code, um das Video zu sehen:



- 3** Um den Bimini zum Boot installieren empfehlen wir Nettuno Marine Zubehör verfügbar im Internet an der Adresse www.nettunome.de