NETTUNO® Marine Equipment
ITALIAN QUALITY BOAT COVERS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE • MONTAGEANLEITUNG

PRESTIGE

3 ARCHI
3 ARCHES • 3 ARCEAUX
3 ARCOS • 3 BÖGEN

CONTENUTO

- Ⓐ N°1 TELO ACRILICO + N°1 COPRISTRALLO
- Ⓑ N°2 BRACCETTI
- Ⓒ N°3 ARCHI
- Ⓓ N°6 VITI M4x14
- Ⓔ N°6 BOCCOLE DI FINITURA
- Ⓕ N°1 COPPIA DI TENDITORI A NASTRO
- Ⓖ N°1 SACCA DI CUSTODIA

CONTENTS

- Ⓐ *N°1 ACRYLIC CANVAS + N°1 STAY COVER*
- Ⓑ *N°2 BRACKETS*
- Ⓒ *N°3 ARCHES*
- Ⓓ *N°6 M4X14 SCREWS*
- Ⓔ *N°6 FINISH BUSHINGS*
- Ⓕ *N°1 PAIR OF STRAPS*
- Ⓖ *N°1 STORAGE BAG*

CONTENU

- Ⓐ *N°1 TOILE ACRYLIQUE + N°1 HOUSSE POUR ÉTAI*
- Ⓑ *N°2 BRAS*
- Ⓒ *N°3 ARCEAUX*
- Ⓓ *N°6 VIS M4X14*
- Ⓔ *N°6 DOUILLES DE FINITION*
- Ⓕ *N°1 PAIRE DE TENDEURS DE SANGLE*
- Ⓖ *N°1 SAC DE PROTECTION*

CONTENIDO

- Ⓐ *N°1 LONA ACRÍLICA + N°1 FUNDA PARA ESTAY*
- Ⓑ *N°2 BRAZOS*
- Ⓒ *N°3 ARCOS*
- Ⓓ *N°6 TORNILLOS M4X14*
- Ⓔ *N°6 CASQUILLOS DE RECORTE*
- Ⓕ *N°1 PAR DE TENSORES DE CINTA*
- Ⓖ *N°1 FUNDA DE CUSTODIA*

PACKUNGSINHALT

- Ⓐ *N°1 ACRYLTUCH + N°1 ABDECKUNG FÜF ACHTERSTAG*
- Ⓑ *N°2 SEITENARME*
- Ⓒ *N°3 BÖGEN*
- Ⓓ *N°6 SCHRAUBEN M4X14*
- Ⓔ *N°6 FERTIGUNG BUCHSEN*
- Ⓕ *N°1 GURTSPANNER-SET*
- Ⓖ *N°1 SCHUTZSACK*

Ⓐ

Ⓒ

x 3

Ⓓ

x 6

Ⓔ

x 6

Ⓑ

x 2

Ⓕ

Ⓖ

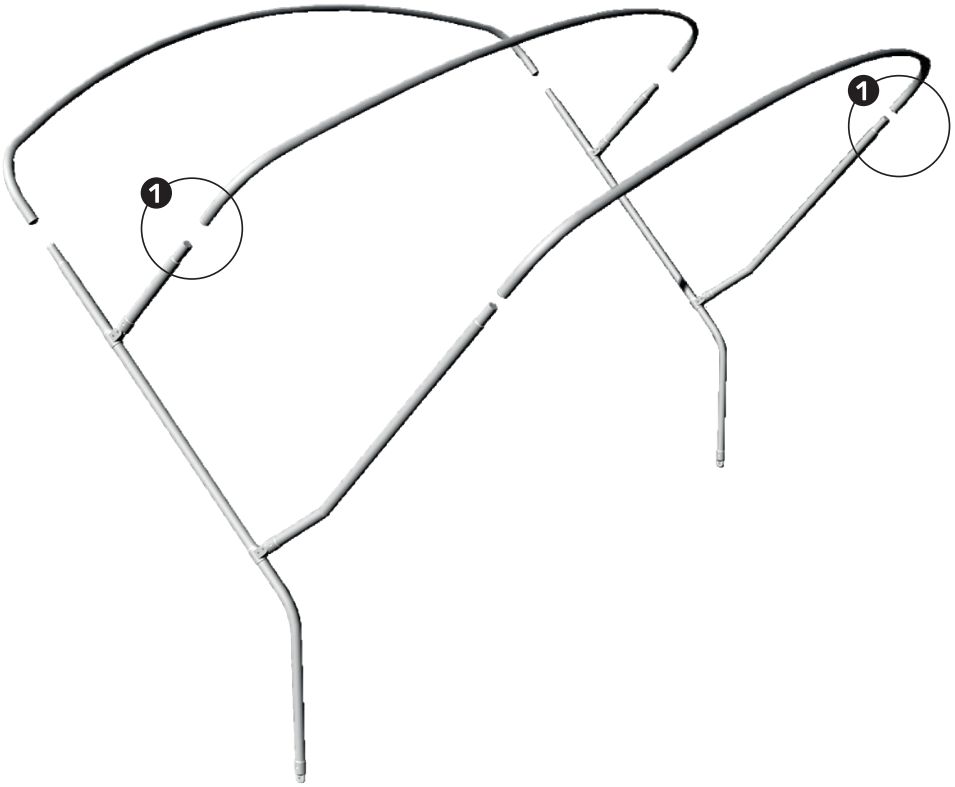

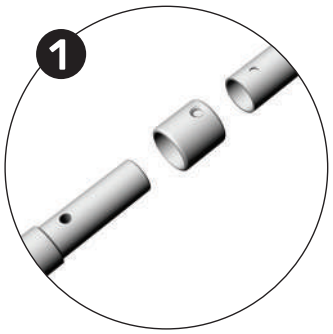

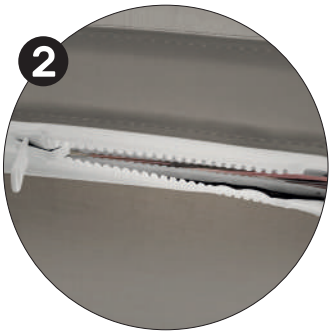

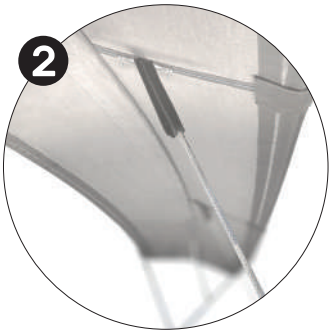

MONTAGGIO

❶ Assemblare i braccetti laterali **B** agli archi **C** inserendo prima la boccola di finitura **E** e poi avvitando le viti M4x14 **D.**

❷ Montare il telo **A** sul telaio, aprendo le cerniere delle fasce, inserendo gli archi **C** all'interno delle stesse e richiudendo le cerniere.

❸ Applicare il copristrallo in dotazione.

Installare il tenditore **F** come da videoguida online:

Per fissare il tendalino all'imbarcazione vi consigliamo sempre accessori Nettuno Marine Equipment che potete trovare disponibili sul web all'indirizzo **www.nettunome.it**

ASSEMBLY

❶ *Assemble lateral brackets **B** to the arches **C** by inserting finishing bushing **E** first and then screwing M4x14 screws **D**.*

❷ *Mount canvas **A** on the frame, opening zippers bands, inserting arches **C** inside them and closing zippers.*

❸ *Install the stay cover included*

*Install strap **F** as per online video guide:*

*To fix the Bimini to the boat we always recommend accessories Nettuno Marine Equipment available on the web: **www.nettunome.it***

MONTAGE

❶ *Assemblez les bras latéraux **B** aux arceaux **C** en insérant d'abord la douille de finition **E** puis visser les vis M4x14 **D**.*

❷ *Monter la toile **A** sur le cadre, ouvrir les fermetures éclair des bandes, insérer les arceaux **C** à l'intérieur et les fermer.*

❸ *Installer la housse pour étai fourni*

*Installer le tendeur **F** selon le guide vidéo en ligne:*

*Pour fixer le taud au bateau nous recommandons toujours accessoires Nettuno Marine Equipement disponibles sur le web: **www.nettunome.it***

MONTAJE

❶ *Montar los brazos laterales **B** a los arcos **C** primero insertando el casquillo de recorte **E** y luego atornillar los tornillos M4x14 **D**.*

❷ *Montar la lona **A** en el marco, abriendo las cremalleras de las bandas, insertando los arcos **C** en su interior y cerrando las cremalleras.*

❸ *Instalar la funda para estay incluida*

*Instalar el tensor **F** según la guía de video en línea:*

*Para arreglar el toldo al barco siempre recomendamos accesorios Nettuno Marine Equipment disponibles en la web: **www.nettunome.it***

EINBAU

❶ *Montieren Sie die Seitenarme **B** zu Bögen **C** zuerst durch Einfügen die Fertigung buchsen **E** und dann Verschrauben das M4x14 **D** Schrauben.*

❷ *Befestigen Sie das Tuch **A** am Rahmen, öffnen der Reißverschlüsse der Bänder, einsetzen der Bögen **C** in sie und Reißverschlüsse schließen.*

❸ *Installieren die mitgelieferte Abdeckung für Achterstag*

*Den Spanner **F** einbauen gemäß Online-Videoanleitung:*

*Zur Befestigung des Bimini beraten wir immer zum Boot Zubehör Nettuno Marine Equipment, die im Web verfügbar sind: **www.nettunome.it***