

ELEGANCE PLUS



4 ARCHI
4 ARCHES · 4 ARCEAUX
4 ARCOS · 4 BÖGEN



3 ARCHI
3 ARCHES · 3 ARCEAUX
3 ARCOS · 3 BÖGEN

CONTENUTO

CONTENTS

CONTENU

CONTENIDO

PACKUNGSHALT


- Ⓐ N°1 TELO POLIESTERE
- Ⓑ N°2 BRACCETTI
- Ⓒ N°3/4 ARCHI
- Ⓓ N°1 MATASSINA CORDA
- Ⓔ N°4 PIASTRINE TENDICORDA
- Ⓕ N°1 SACCA DI CUSTODIA


- Ⓐ N°1 POLYESTER CANVAS
- Ⓑ N°2 BRACKETS
- Ⓒ N°3/4 ARCHES
- Ⓓ N°1 ROPE
- Ⓔ N°4 TENSIONER PLATES
- Ⓕ N°1 STORAGE BAG

- Ⓐ N°1 TOILE POLYESTER
- Ⓑ N°2 BRAS
- Ⓒ N°3/4 ARCEAUX
- Ⓓ N°1 CORDE
- Ⓔ N°4 TENDEURS
- Ⓕ N°1 SAC DE PROTECTION

- Ⓐ N°1 LONA POLIESTER
- Ⓑ N°2 BRAZOS
- Ⓒ N°3/4 ARCOS
- Ⓓ N°1 CUERDA
- Ⓔ N°4 TENSORES
- Ⓕ N°1 FUNDA DE CUSTODIA

- Ⓐ N°1 POLYESTERTUCH
- Ⓑ N°2 SEITENARME
- Ⓒ N°3/4 BÖGEN
- Ⓓ N°1 LEINE
- Ⓔ N°4 SPANNER
- Ⓕ N°1 SCHUTZSACK

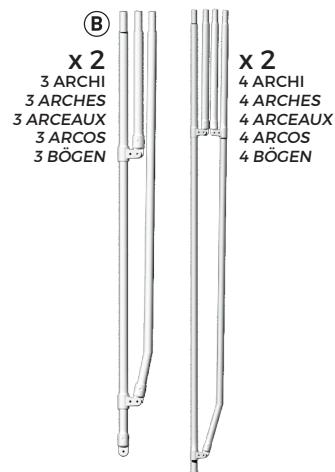

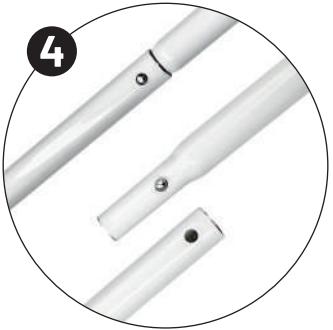

MONTAGGIO

1 Piegare il telo **A** a metà lunghezza, con il rovescio del tessuto sul lato esterno e poggiarlo su un piano.
Nota per 3 archi: Fare in modo che la parte anteriore del telo (etichetta PRUA) sia rivolta verso l'alto e la parte posteriore verso il piano. Se il telo è piegato correttamente, la fascia centrale è rivolta verso il piano.


2 Inserire gli archi **C** del telaio nelle fasce del telo **A**, controllando che i fori ai margini dell'arco siano rivolti verso l'alto. La sequenza di inserimento più comoda è: poppa, centrale e prua.

3 Posizionare gli archi **C** uno sull'altro, mantenendo dal basso verso l'alto la sequenza: poppa, centro, prua.

Nota per 4 archi: La sequenza dal basso verso l'alto sarà: poppa, centro posteriore, centro anteriore, prua.

4 Assemblare i bracci laterali **B** agli archi **C** tramite bottonecino a molla.

5 Tagliare la corda **F** in quattro parti uguali per creare i tiranti. Passare la corda dietro un punto fisso (bitta, corrimano, ponticello) ed agganciare la piastrina **G** alla corda stessa.

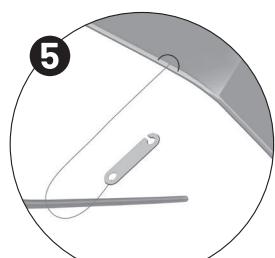

Per fissare il tendalino all'imbarcazione vi consigliamo sempre accessori Nettuno Marine Equipment che potete trovare disponibili sul web all'indirizzo:
www.nettunome.it

ASSEMBLY

1 Fold the canvas **A** in half length, with the back side of the fabric on the outside and place it on a flat surface.
Note for 3 arches: Do in so that the front of the canvas (label towards BOW) is facing up and the rear side towards the surface.
 If the canvas is folded correctly, the central band is facing towards the surface.

2 Insert the **C**-arches of the frame in the bands of canvas **A**, checking that the holes at the edges of the arch are facing upwards. The most comfortable insertion sequence is: stern, central and bow.

3 Place the **C**-arches one on the other, keeping from the bottom to the top the sequence: stern, center, bow.
Note for 4 arches: the sequence from bottom to the top will be: stern, center rear, center front, bow.

4 Assemble lateral brackets **B** to the arches **C** by a spring button.

5 Cut rope **F** in four equal parts to create straps.

Pass the rope behind a fixed point (bollard, handrail, jumper) and hook the plate **G** to the rope itself.

To fix the Bimini to the boat we always recommend accessories Nettuno Marine Equipment available on the web: www.nettunome.it

MONTAGE

1 Pliez la toile **A** à moitié longueur, avec l'envers du tissu à l'extérieur et placez-la sur une surface.
Remarque pour 3 arceaux: assurez-vous que la partie antérieure du tissu (étiquette vers la PROA) est face vers le haut et la partie postérieure vers la surface.
 Si la toile est plié correctement, la bande centrale fait face vers la surface.

2 Insérez les arceaux **C** du cadre dans les bandes de la toile **A**, vérifiant que les trous sur les bords de l'arceau sont face vers le haut. La séquence de l'insertion la plus confortable est: poupe, centre et proue.

3 Placez les arceaux **C** un sur l'autre, en gardant de bas en haut la séquence: poupe, centre, proue.

Remarque pour 4 arceaux: la séquence du bas vers le haut sera: poupe, centre arrière, centre avant, proue.

4 Assemblez les bras latéraux **B** aux arceaux **C** par un bouton à ressort.

5 Couper la corde **F** en quatre parties égales pour créer les tendeurs.

Passez la corde derrière un point fixe (bitte, main courante, pontet) et accrochez la tendeur **G** à la corde elle-même.

Pour fixer le taud au bateau nous recommandons toujours accessoires Nettuno Marine Equipment disponibles sur le web:
www.nettunome.it

MONTAJE

1 Doblar la lona **A** por la mitad, con el revés de la tela en el exterior y colocarla sobre una superficie.
Nota para 3 arcos: Asegurarse que el frente de la lona (etiqueta hacia PROA) es mirando hacia arriba y la parte posterior a la superficie. Si la lona está dobrada correctamente, la banda central se enfrenta hacia la superficie.

2 Insertar los arcos **C** del marco en las bandas de la lona **A**, comprobando que los agujeros en los bordes del arco estén hacia arriba. La secuencia de la inserción más cómoda es: popa, central y proa.

3 Colocar los arcos **C** uno por el otro, manteniendo de abajo hacia arriba la secuencia: popa, centro, proa.

Nota para 4 arcos: la secuencia de abajo hacia la parte superior será: popa, centro trasero, centro delantero, proa.

4 Montar los brazos laterales **B** a los arcos **C** con un botón de resorte.

5 Cortar la cuerda **F** en cuatro partes iguales para crear los tensores.

Pasar la cuerda detrás de un punto fijo (bita, pasamanos, pasacinchas) y enganchar el tensor **G** a la cuerda.

Para arreglar el toldo al barco siempre recomendamos accesorios Nettuno Marine Equipment disponibles en la web: www.nettunome.it

EINBAU

1 Falten Sie das Tuch **A** in der Mitte Länge, mit der Rückseite des Stoffes nach außen und legen Sie es auf eine Oberfläche.

Hinweis für 3 Bögen: Achten Sie auf die Vorderseite des Tuches (Etikett in Richtung BUG): soll nach oben sein und die Rückseite nach die Oberfläche. Wenn das Tuch richtig gefaltet ist, das mittlere Band zeigt nach vorne Richtung Oberfläche.


2 Setzen Sie die **C**-Bögen des Rahmens ein in den Bändern von Tuch **A** überprüfen, ob die Löcher Bogenräder nach oben gerichtet sind. Die Folge von bequemstes Einführen ist: Heck, Mitte und Bug.

3 Platzieren Sie die Bögen **C** eins auf dem anderen, von unten nach oben die Reihenfolge: Heck, Mitte, Bögen. **Hinweis für 4 Bögen:** Die Reihenfolge von unten nach oben ist: Heck, Mitte hinten, vorne Mitte, Bug.


4 Montieren Sie die Seitenarme **B** zu Bögen **C** mit einen Knopf mit Feder.

5 Schneiden Sie die Leine **F** in vier gleiche Teile, um die Spanner zu erstellen. Führen Sie die Leine hinter einem Festpunkt (Poller, Handlauf, Brücke) und haken Sie die Spanner **G** an der Seite selbst.

Zur Befestigung des Bimini beraten wir immer zum Boot Zubehör Nettuno Marine Equipment, die im Web verfügbar sind.
www.nettunome.it

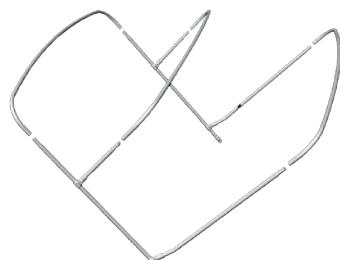

3 ARCHI
 3 ARCHES - 3 ARCEAUX
 3 ARCOS - 3 BÖGEN

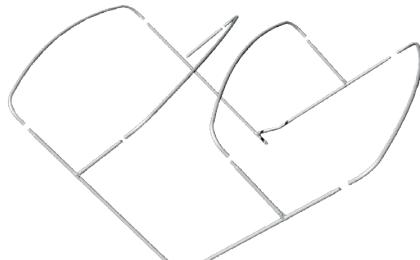

4 ARCHI
 4 ARCHES - 4 ARCEAUX
 4 ARCOS - 4 BÖGEN